

# UPOZORNĚNÍ A OMEZENÍ

Vždy se ujistěte, že kompletní výrobek je:

- vhodný pro danou aplikaci;
- správně nasazen;
- nošen po celou dobu expozice;
- vyměněn, když je potřeba.
- Pro optimální ochranu uživatele před určitými kontaminanty obsaženými v ovzduší je nezbytně nutný správný výběr ochranného prostředku, proškolení uživatele, dodržování pokynů užívání a vhodná údržba produktu. Nedodržení těchto pokynů nebo neodborná manipulace s prostředkem na ochranu dýchacích orgánů, během pobytu uživatele v kontaminovaném prostředí, může mít nežádoucí účinky na zdraví a vést k vážnému onemocnění nebo trvalé invaliditě.
- Pro vhodné a správné použití je třeba dodržovat místní předpisy a řídit se dle všech poskytnutých informací. Pro více informací kontaktujte bezpečnostního technika, příp. obchodního zástupce 3M.
- Uživatel musí být před použitím prostředku proškolen, aby dokázal výrobek jako celek používat v souladu s příslušnými normami a návody na ochranu zdraví a bezpečnosti práce.
- Tento výrobek neobsahuje žádné součásti z přírodního kaučuku.
- Tento výrobek není určen na ochranu proti plynům a výparům
- Nepoužívejte v ovzduší obsahujícím méně než 19,5 % kyslíku (definice společnosti 3M; některé země mohou mít vlastní definice nedostatku kyslíku; pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou pomoc).
- Filtrační polomasku nepoužívejte jako ochranu před atmosférickými kontaminanty, jejichž koncentrace nejsou známy, nebo jsou bezprostředně nebezpečné pro zdraví či život (IDLH).

** Nepoužívejte, máte-li vousy nebo jiný porost na obličeji, který by mohl zamezit těsnému přilnutí mezi obličejem a ochranným prostředkem**

- Okamžitě opusťte znečištěný prostor, jestliže:
  - a) Dýchání se stane obtížným.
  - b) objeví se malátnost nebo jiná forma podráždění.
- Nahradte filtrační polomasku, jestliže je poškozená, dýchání se stane obtížným a také na konci každé směny.
- Neupravujte, nečistěte ani neopravujte tuto polomasku.
- Zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy.
- Pokud budete chtít prostředek používat ve výbušném prostředí, poraďte se s firmou 3M
- Před prvním použitím se nezapomeňte přesvědčit, že uváděná skladová životnost výrobku ještě nevypršela.

# KONTROLA TĚSNOSTI NASAZENÍ

1. Oběma rukama zakryjte přední část polomasky - postupujte opatrně, abyste tím nezměnili polohu polomasky.
- 2a) Filtrační polomaska BEZ VENTILKU - prudce VYDECHNĚTE;
- 2b) Filtrační polomaska S VENTILKEM - prudce se NADECHNĚTE
3. Pokud bude vzduch pronikat kolem nosu, upravte tvar nosové svěrky. Znovu zkontrolujte těsnost nasazení postupem uvedeným shora.
4. Když bude vzduch pronikat kolem okrajů polomasky, posouvejte pásky po stranách hlavy směrem dozadu, dokud se průnik vzduchu neodstraní. Těsnost nasazení překontrolujte postupem uvedeným shora.

**Pokud se vám nedaří masku správně nasadit, NEVSTUPOUJTE do nebezpečného prostoru.**

Obrat'te se na svého nadřízeného.

Uživatelé by měli být přezkoušeni, zda dokáží polomasku náležitě nasadit, podle požadavků národních předpisů.

Informace o postupech správného nasazování polomasky si můžete vyžádat od společnosti 3M.

## SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Skladujte podle pokynů výrobce uvedených na obalu.

**POZNÁMKA** Průměrné podmínky - teplota 25 °C a relativní vlhkost 80% - směji být překročeny jen po omezenou dobu Výrobek může být skladován v průměrných podmínkách až do 38 °C a 85% relativní vlhkosti, pokud tyto podmínky nebudou působit déle než 3 měsíce. Pro přepravu a skladování použijte originální balení. **Neuchovávejte na přímém slunci.**

## ZNAČENÍ

NR = pro jednorázové použití (jen na jedinou směnu) D = splňuje

požadavky na odolnost proti zanášení  = Konec skladovatelnosti

Datum ve formátu: RRRR/MM/DD  = Teplota  = Maximální relativní vlhkost

 Zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy.  Obal není vhodný pro kontakt s potravinami.

## SCHVÁLENÍ

Tyto produkty jsou typově schváleny a každý rok prověřovány následujícími institucemi: BSI Group, The Netherlands B.V. Say Building, John M.Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands, oznámený subjekt č.2797 a / nebo BSI Assurance UK Ltd, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton, Keynes MK5 8PP, UK, oznámený subjekt č. 0086. Tyto produkty splňují požadavky Evropské normy (EU) 2016/425 a souvisejících lokálních předpisů. Související Evropské / lokální předpisy a oznámený subjekt naleznete v Certifikátech a Prohlášeníh o shodě na [www.3m.com/Respiratory/certs](http://www.3m.com/Respiratory/certs).

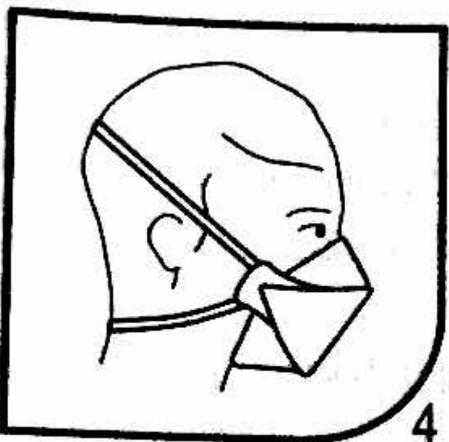
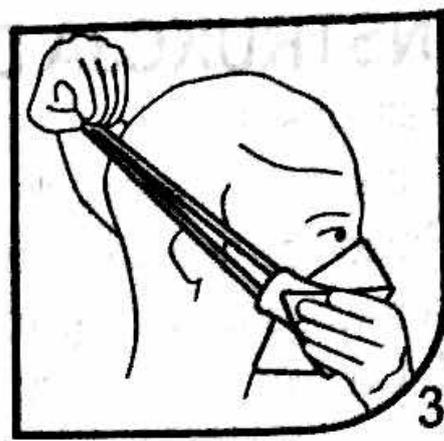
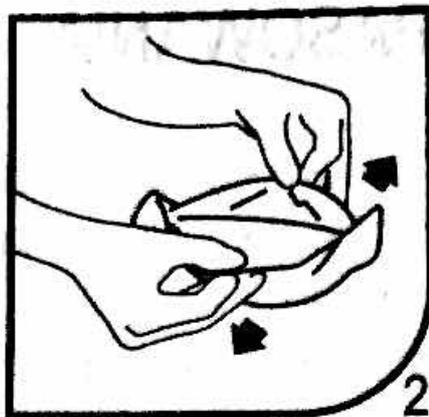
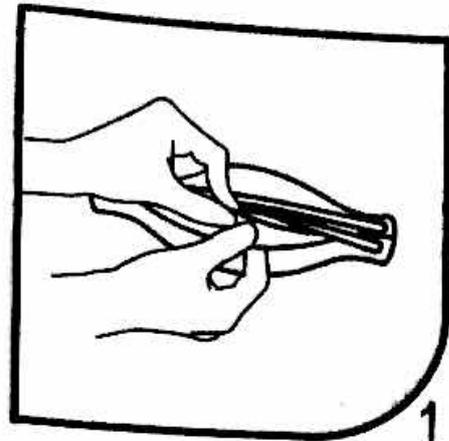


Schéma 1. / Figura 1. / Abbildung 1. / Şekil 1. / Figura 1. / Figura 1. /  
Afbeelding 1. / Číslo 1. / Figura 1. / Rys. 1. / 1. ábra. / Εικόνα 1. /  
1 איור. / Figure 1.

**3M France**  
Bd de l'Oise  
95006 Cergy Pontoise Cedex  
+33 1 30 31 61 61

**3M Deutschland GmbH**  
Carl-Schurz-Str. 1  
41453 Neuss  
+49 2131 14 26 04

**3M (Schweiz) GmbH,**  
Eggstrasse 93, Postfach,  
8803 Rüschlikon, Switzerland,  
Tel: 044 724 90 90.

**3M Österreich GmbH**  
Kranichberggasse 4  
1120 Wien  
+43 1 86686 0

**3M Belgium bvba/sprl**  
Hermeslaan 7  
1831 Diegem  
+32 2 722 51 11

**3M Turkey**  
Şehit Sinan Eroglu Cad. Akel Is  
Merkezi, No: 6, A Blok  
34805 Kavacik / Beykoz/  
ISTANBUL-TURKEY  
+90 216 538 07 77

**3M Italia srl**  
Via Norberto Bobbio 21  
20096 Pioltello (MI)  
+39 02 70351



(FR) (CH) (BE)  
3M™ Aura™ Masque  
antipoussières

(IT) (CH)  
3M™ Aura™ Respiratore per  
Polveri

(DE) (CH) (AT)  
3M™ Aura™ Partikelmaske

(TR)  
3M™ Aura™ Partikül Maskesi

(ES)  
3M™ Aura™ Mascarilla para  
partículas

(PT)  
3M™ Aura™ Máscara para  
Partículas

(NL) (BE)  
3M™ Aura™ Stofmasker

(CZ)  
3M™ Aura™ Filtrační polomaska  
proti částicím

(RO)  
3M™ Aura™ Masca de protectie  
impotriva particulelor


(PL)  
3M™ Aura™ Półmaska filtrująca

(HU)  
3M™ Aura™ Részecskeszűrő  
félálarc


(GR)  
3M™ Aura™ Μάσκα  
Σωματιδίων

(IL)  
3M™ Aura™ נשמית חלקיקים

(AU) (NZ)  
3M™ Aura™ Particulate  
Respirator

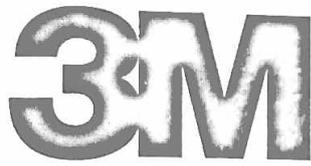

GT-5000-7314-0

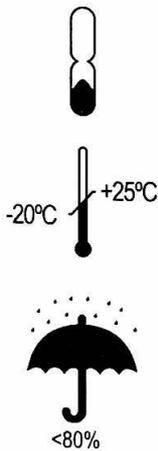

EXP 2024/10/17

C192901

Time 20:00

Made in UK  
© 3M